

Kamasaki Automatic Hook Tier

Upute za korištenje na hrvatskom

Ovaj dokument je prevedena i pregledno složena verzija originalnih uputa sa fotografije. Oznake dijelova A-H odgovaraju slovima prikazanima na shemi uređaja.

DIJELOVI UREĐAJA

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| A) Stezaljka za fiksiranje udice | E) Kopča za vođenje najlona |
| B) Gumb stezaljke za udicu | F) Radni prekidač |
| C) Utor za učvršćivanje udice | G) Utor za najlon |
| D) Ploča za učvršćenje najlona | H) Vodilica kopče za najlon |

BATERIJE

Potrebno: 2 x AAA baterije (1,5 V)


KAKO KORISTITI UREĐAJ

1. Povucite unatrag gumb stezaljke za udicu (B) na stezaljci za fiksiranje udice (A) i držite ga pritisnutim. Ušicu udice umetnite u utor za učvršćivanje udice (C), zatim pritisnite udicu prema dolje (unutra se nalazi opruga) dok ne sjedne dovoljno duboko. Udica je postavljena ispravno kada je vidljiv samo vrat udice. Nakon toga otpustite gumb stezaljke.
2. Postavite najlon u utor za najlon (G) tako da se kratki kraj nalazi u gornjem dijelu uređaja, dok duži dio prolazi donjom stranom uređaja. Najlon zatim zakačite na ploču za učvršćenje najlona (D).
3. Prije izrade omče provjerite da je kopča za vođenje najlona (E) u pravilnom položaju. Kopča mora biti nasuprot utoru za najlon. Ako nije, pomaknite je po vodilici kopče (H) dok ne sjedne do kraja. Zategnite duži dio najlona na kopči, usmjerite najlon prema udici i vratite ga odozgo u utor za najlon (G). Duži kraj najlona sada je u početnom položaju.
4. Povucite unatrag radni prekidač (F) i držite ga pritisnutim. Uređaj će početi omatati najlon oko udice. Otpustite prekidač nakon 5-6 okretaja.
5. Povucite kopču za vođenje najlona (E) na suprotnu stranu dok ne stane.
6. Pritisnite istaknuti dio kopče za vođenje najlona (E) prema stražnjem dijelu uređaja dok se ne nakrivi i omča ne otpusti. Primite duži dio najlona pri dnu uređaja i lagano ga povlačite prema dolje dok omča potpuno ne nestane.
7. Ponovno povucite gumb stezaljke za udicu (B) na stezaljci (A) i izvadite gotovu udicu.

Napomena: Ako prvi pokušaj ne ispadne uredno, ponovite postupak s malo čvršće zategnutim najlonom i provjerite je li kopča za vođenje najlona poravnata s utorom prije pokretanja uređaja.

Shema uređaja i redosljed koraka

Vizualni pregled iz originalnih uputa. Slova A-H odgovaraju popisu dijelova na prvoj stranici, a slike 1-7 prate redosljed rada.

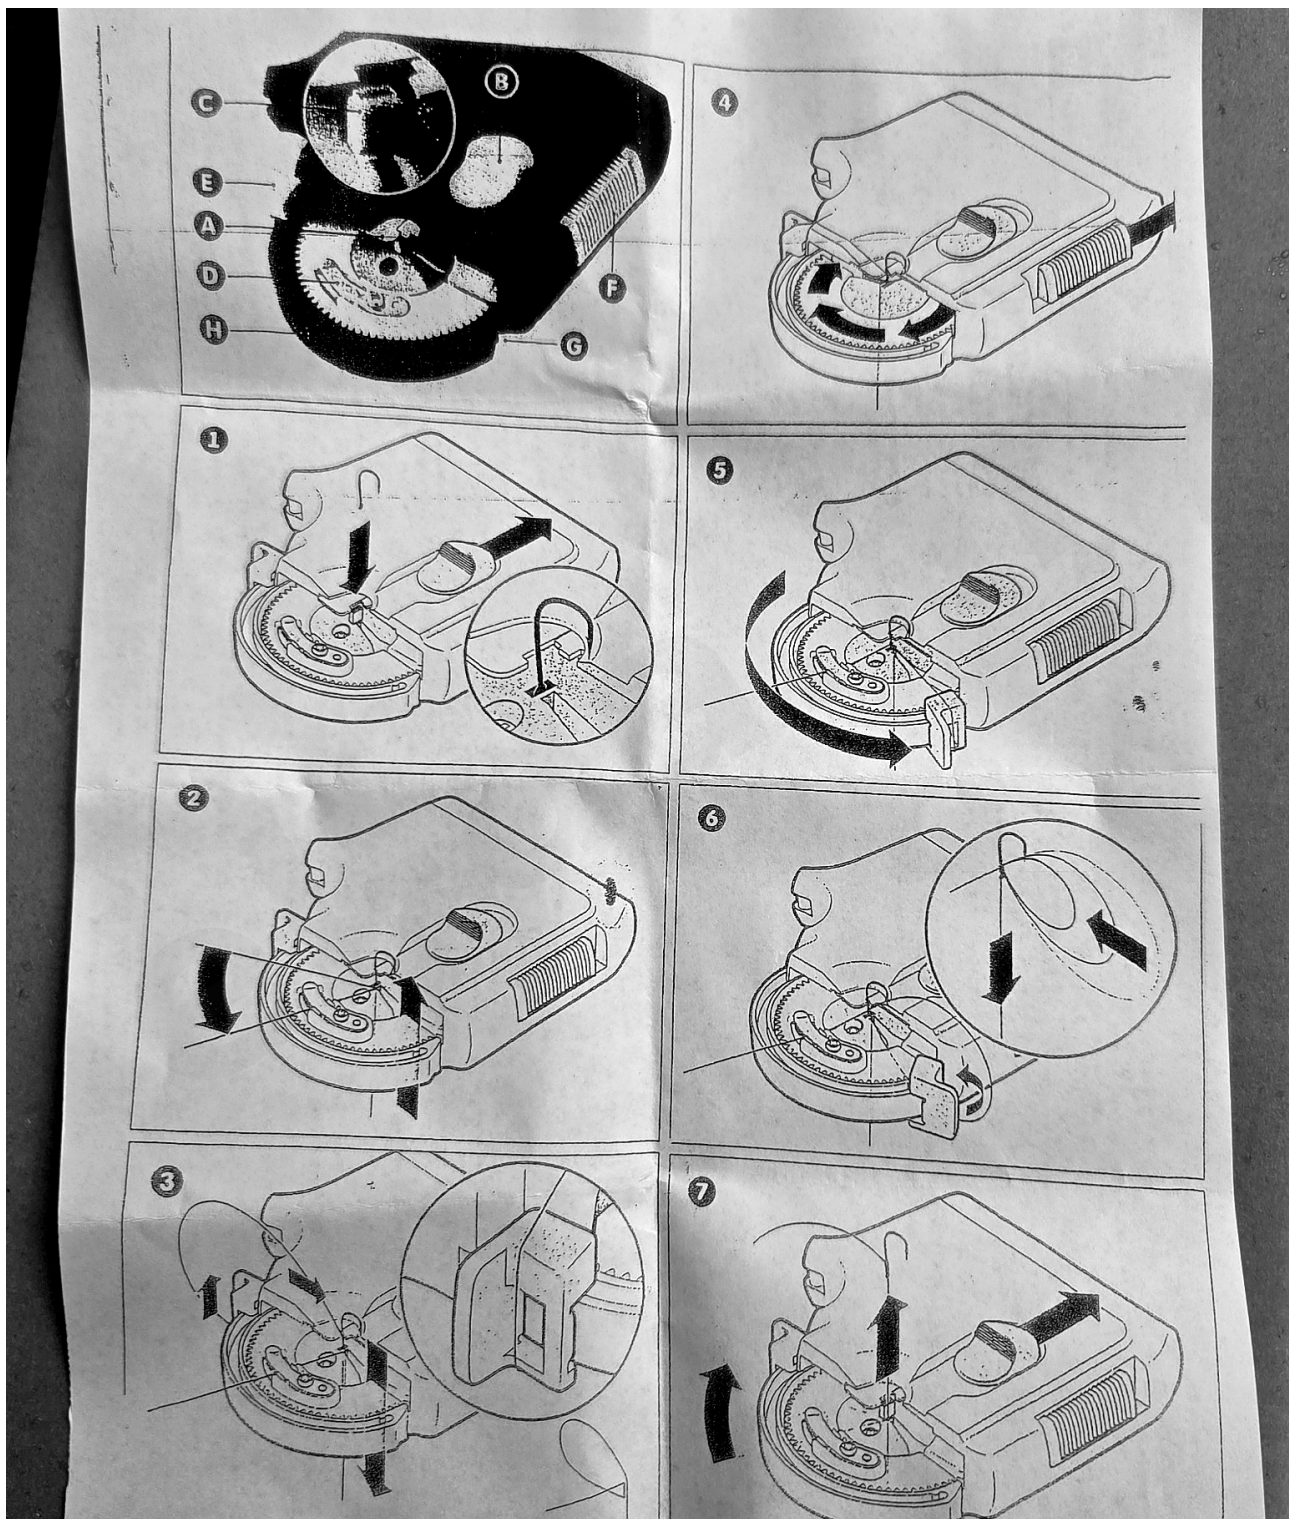

Savjet: tijekom prvih nekoliko korištenja držite ovaj list otvoren pored sebe i pratite korake zajedno sa slikama 1-7.

Ove hrvatske upute sastavio je el-da.hr prema originalnim uputama proizvođača.